PL Instrukcja obsługi

Suszarka bębnowa

USER MANUAL

ZANUSSI

ZTE 7285

Spis treści

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa _ 2
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5
Opis urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Przed pierwszym użyciem _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Tabela programów _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Sortowanie i przygotowanie prania _ _ _ 10
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
Czyszczenie i konserwacja _ _ _ _ _ _ _ 12
Rozwiązywanie problemów _ _ _ _ _ _ _ 14
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15
Ustawienia urządzenia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16
Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy _ _ _ _ _ _ _ 16

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne! Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika oraz w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji, przed instalacją i pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wraz ze wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy użytkownicy urządzenia powinni poznać zasady jego bezpiecznej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypadków. Instrukcję obsługi należy przechowywać przez cały czas używania urządzenia i należy ją przekazać w razie odstąpienia lub sprzedaży urządzenia kolejnemu użytkownikowi.

– Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych w urządzeniu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy upewnić się, że małe dzieci lub zwierzęta domowe nie weszły do bębna. W tym celu przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić zawartość bębna.
- Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub inne twarde lub ostre przedmioty mogą spowodować poważne uszkodzenie i nie wolno ich wkładać do urządzenia.
- Aby nie dopuścić do pożaru spowodowanego przez nadmierne wysuszenie, w urządzeniu nie wolno suszyć następujących rzeczy: poduszek, kołder itp. (rzeczy te akumulują ciepło).
- W suszarce nie wolno suszyć przedmiotów takich jak gumowa pianka (pianka lateksowa), czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne, ubrania powlekane gumą i ubrania lub poduszki z wkładką z pianki lateksowej.
- Po zakończeniu suszenia, a przed czyszczeniem lub konserwacją, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Pod żadnym pozorem nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia. Naprawy wykonywane przez osoby niedoświadczone mogą skutkować urazami ciała lub wadliwym działaniem urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym serwisem. Należy zawsze domagać się oryginalnych części zamiennych.
- Rzeczy zabrudzone substancjami takimi jak olej, aceton, ropa, nafta, odplamiacze, terpentyna, wosk czy środki do usuwania wosku należy przed wysuszeniem w su-

szarce wyprać w gorącej wodzie ze zwiększoną ilością detergentu.

- **Niebezpieczeństwo eksplozji:** Nie wolno suszyć w suszarce rzeczy, które zostały zabrudzone środkami łatwopalnymi (ropa, spirytus, płyn do czyszczenia chemicznego itp.). Ponieważ są to substancje lotne, mogą one spowodować eksplozję. W suszarce można suszyć wyłącznie rzeczy wyprane w wodzie.
- **Zagrożenie pożarem:** rzeczy, które zostały zabrudzone lub nasączone olejem roślinnym lub kuchennym, stanowią potencjalne zagrożenie pożarowe. Nie wolno ich umieszczać w suszarce.
- Jeśli pranie zostało przeprowadzone z użyciem odplamiacza, przed rozpoczęciem suszenia w suszarce należy wykonać dodatkowy cykl płukania.
- Należy się upewnić, czy przez przypadek w kieszeniach ubrań, które są wkładane do urządzenia, nie pozostawiono zapalniczek lub zapałek.

⚠ **Ostrzeżenie!**

- **Zagrożenie pożarem! Nie należy zatrzymywać suszarki przed końcem cyklu suszenia, jeśli nie można natychmiast wyjąć wszystkich rzeczy z suszarki i rozłożyć ich, aby ciepło mogło się rozproszyć.**
- **Nie wolno dopuścić do gromadzenia się fragmentów włókien w suszarce.**

- **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!** Nie wolno polewać urządzenia wodą.
- Ostatnia część cyklu suszenia jest wykonywana bez nagrzewania (cykl chłodzenia), aby rzeczy zostały schłodzone do temperatury, która nie spowoduje ich uszkodzenia.
- Nie używać suszarki, jeśli do czyszczenia zastosowano przemysłowe środki chemiczne.
- Aby zapobiec cofaniu się do pomieszczenia spalin z urządzeń zasilanych materiałami opałowymi lub z kominka, należy w miejscu instalacji zapewnić odpowiednią wentylację.

Instalacja

- Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować ostrożność podczas jego przenoszenia.
- Podczas odpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało ono uszkodzone. W przypadku wątpliwości nie uruchamiać urządzenia i skontaktować się z serwisem.
- Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania. W przeciwnym wypadku może dojść do poważnego uszkodzenia urządzenia i mienia. Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji obsługi.
- Wszelkie prace elektryczne wymagane w celu instalacji urządzenia musi wykonać uprawniony elektryk lub inna kompetentna osoba.
- Jeśli urządzenie zostanie postawione na miękkiej wykładzinie, należy wyregulować wysokość nóżek w taki sposób, aby zapewnić pod nim swobodną cyrkulację powietrza.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie przyciska ono lub nie stoi na przewodzie zasilającym.
- Jeśli suszarka zostanie umieszczona na pralce, obowiązkowo należy zastosować zestaw łączący (dodatkowe akcesoria).

Przeznaczenie

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie wolno stosować urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem.
- Suszyć można jedynie materiały nadające się do suszenia w suszarce. Należy przestrzegać zaleceń producenta odzieży umieszczonych na metkach.
- W suszarce nie wolno suszyć rzeczy, które nie zostały wyprane.
- Nie przeładowywać urządzenia. Patrz odpowiedni rozdział w instrukcji obsługi.
- Bielizna, z której kapie woda, nie powinna być wkładana do suszarki.

- W suszarce nie wolno suszyć ubrań, które miały kontakt z lotnymi pochodnymi ropy naftowej. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia należy usunąć je z ubrania przed włożeniem do urządzenia.
- Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający; należy zawsze chwytać za samą wtyczkę.
- Nigdy nie należy używać suszarki z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gdy panel sterowania, blat czy podstawa są uszkodzone w taki sposób, że dostępne jest wnętrze suszarki.
- Płyny zmiękczające do tkanin i podobne produkty wolno stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami ich producentów.
- **Ostrożnie – gorąca powierzchnia**: Nie wolno dotykać klosza oświetlenia wewnętrznego, gdy jest ono włączone. (Dotyczy tylko suszarek z wewnętrznym oświetleniem bębna)

Bezpieczeństwo dzieci

- Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby niesamodzielne bez odpowiedniego nadzoru.
- Dzieci często nie rozumieją zagrożeń związanych z urządzeniami elektrycznymi. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

⚠ **Ostrzeżenie!**
- Zagrożenie uduszeniem! Elementy opakowania (np. folia, polistyren) mogą stanowić zagrożenie dla dzieci – należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Detergenty należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy upewnić się, że do bębna nie weszły dzieci ani zwierzęta domowe.

Ochrona środowiska

Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

Stare urządzenie

⚠ **Ostrzeżenie!**

Po zakończeniu eksploatacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazdka. Odciąć przewód zasilający i usunąć wraz z wtyczką. Uszkodzić haczyk drzwi suszarki. Wówczas dzieci nie będą mogły zamknąć się w suszarce, co mogłoby zagrażać ich życiu.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można je poddać recyklingowi. Elementy z tworzyw sztucznych posiadają odpowiednie oznaczenia, np. >PE<, >PS< itp. Materiały z opakowania należy wyrzucać do odpowiedniego pojemnika.

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska

- W suszarce wyprana bielizna staje się puszysta i miękka. W związku z tym nie potrzeba używać płynów zmiękczających do prania.
- Suszarka będzie funkcjonować najbardziej oszczędnie, jeśli:
  - szczeliny wentylacyjne w podstawie suszarki zawsze będą odsłonięte;
  - objętość bielizny do suszenia będzie zgodna z podaną w omówieniu programu;

– w pomieszczeniu, w którym pracuje suszarka, jest dobra wentylacja;
– mikrofiltr i filtr sitkowy są czyszczone po każdym cyklu suszenia;
– przed suszeniem bielizna jest dobrze odwirowana.

Zużycie energii zależy od prędkości wirowania ustawionej w pralce. Większa prędkość wirowania - mniejsze zużycie energii.

Instalacja

Ważne! Urządzenie należy transportować w pozycji pionowej.

Ustawienie urządzenia

- Dla wygody użytkowników, zaleca się, aby suszarka ustawiona była w pobliżu pralki.
- Suszarka musi być zainstalowana w miejscu czystym, gdzie nie gromadzi się brud.
- Należy zapewnić swobodny obieg powietrza wokół urządzenia. Nie wolno zastawiać przedniej kratki wentylacyjnej ani kratek otworów pobierania powietrza znajdujących się z tyłu suszarki.
- Aby zminimalizować poziom wibracji i hałasu pracującej suszarki, powinno się ją ustawić na twardej, poziomej powierzchni.
- Gdy urządzenie znajdzie się już w miejscu gdzie ma być zainstalowane na stałe, należy sprawdzić za pomocą poziomicy, czy jest ono ustawione dokładnie poziomo. W przeciwnym razie należy wkręcić lub wykręcić regulowane nóżki w celu wypoziomowania urządzenia.
- Nie wolno odłączać nóżek. Nie należy zmniejszać prześwitu od dołu poprzez ustawianie urządzenia na miękkich wykładzinach, podkładach drewnianych lub podobnych materiałach. Mogłoby to spowodować kumulację ciepła, która zakłócałaby działanie urządzenia.

Ważne!

- Gorące powietrze wydzielane przez suszarkę może osiągać temperaturę do 60°C. Z tego względu urządzenia nie można umieszczać na podłogach z materiałów nieodpornych na wysokie temperatury.
- Podczas pracy suszarki temperatura w pomieszczeniu, w którym się ona znajduje, nie może być niższa niż +5°C i wyższa niż +35°C, gdyż może to mieć wpływ na wydajność urządzenia.
- W razie potrzeby przemieszczenia urządzenia, należy transportować je w pozycji pionowej.
- Nie wolno instalować urządzenia za zamykanymi lub przesuwanymi drzwiami lub drzwiami, których zawiasy umieszczone są po przeciwnej stronie zawiasów urządzenia w taki sposób, że niemożliwe jest całkowite otwarcie drzwi suszarki.

Usuwanie zabezpieczeń przeznaczonych na czas transportu

Uwaga! Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania transportowego.

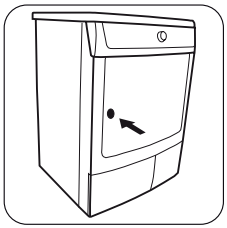

1. Otworzyć drzwi urządzenia.

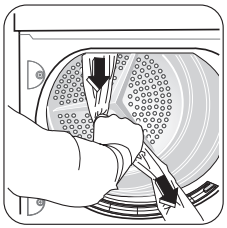

2. Usunąć taśmy klejące z wnętrza urządzenia (z górnej części bębna).

3. Usunąć foliowy rękaw i polistyrenowe podkładki z urządzenia.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Informacje dotyczące zasilania, typu prądu i wymaganych bezpieczników podano na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest przymocowana obok otworu wsadowego (patrz rozdział „Opis urządzenia").

⚠ **Ostrzeżenie!** Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenia i obrażenia spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń bezpieczeństwa.
Wymiany przewodu zasilającego można dokonać wyłącznie w punkcie serwisowym.

⚠ **Ostrzeżenie!** Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilający musi być łatwo dostępny.

Zmiana kierunku otwierania drzwi

Aby ułatwić załadowanie prania i opróżnianie suszarki, można zmienić kierunek otwierania drzwi.

⚠ **Ostrzeżenie!** Kierunek otwierania drzwi może zmienić wyłącznie upoważniony serwisant.

Prosimy o skontaktowanie się z najbliższym punktem serwisowym. Serwisant wykona zmianę kierunku otwierania drzwi na Państwa koszt.

Specjalne akcesoria

- **Łącznik między pralkę a suszarkę**

ⓘ Dostępny w punkcie serwisowym lub w sklepach specjalistycznych

Takie zestawy do bezpośredniego montażu można wykorzystać do ustawienia suszarki i pralki (o szerokości 60 cm, ładowanej od przodu) w jednej kolumnie, w celu lepszego wykorzystania miejsca. Pralka znajduje się na dole, a suszarka na górze.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.

- **Zestaw do odprowadzania skroplin**

ⓘ Dostępny w punkcie serwisowym lub w sklepach specjalistycznych

Zestaw instalacyjny do bezpośredniego odprowadzenia skroplin do zbiornika, syfonu, kanału spustowego itp. Zbiornika na skropliny nie potrzeba już opróżniać ręcznie, jednak musi on pozostać na miejscu w urządzeniu.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.

- **Cokół z szufladą**

ⓘ Dostępny w punkcie serwisowym lub w sklepach specjalistycznych

Do ustawienia suszarki na optymalnej wysokości i uzyskania dodatkowego miejsca na przechowywanie (np. prania).
Należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do zestawu.

Opis urządzenia

Opis urządzenia

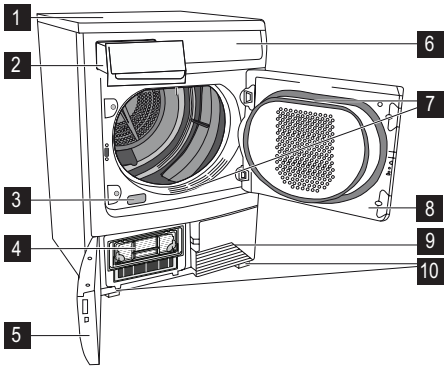

1. Blat roboczy
2. Zbiornik na skropliny
3. Tabliczka znamionowa
4. Wymiennik ciepła
5. Drzwi wymiennika ciepła
6. Panel sterowania
7. Filtry zatrzymujące fragmenty włókien
8. Drzwi
9. Kratka wentylacyjna
10. Regulowane nóżki

Panel sterowania

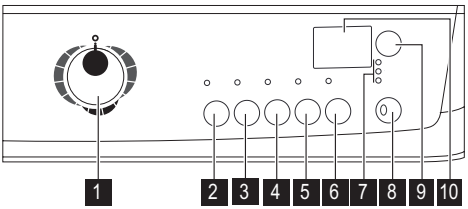

1. Pokrętło wyboru programów z wyłącznikiem ◯ (WYŁ.)
2. Przycisk **Ekstra delikatne**
3. Przycisk **Mniej zagnieceń**
4. Przycisk **Szybkie suszenie**
5. Przycisk **Brzęczyk**
6. Przycisk **Czas**
7. Kontrolki stanu funkcji
   - Kontrolka **Kondenser**
   - Kontrolka **Filtr**
   - Kontrolka **Zbiornik wody**
8. Przycisk **Start/Pauza**
9. Przycisk **Opóźniony start**
10. Wyświetlacz

Informacje widoczne na wyświetlaczu

SYMBOL	OPIS
2.30	Czas do zakończenia (czas programu, czas opóźnienia rozpoczęcia programu)
	Blokada uruchomienia
	Faza ochrony przed zagnieceniami
Err	Błąd, niewłaściwy wybór

Przed pierwszym użyciem

Aby usunąć wszelkie pozostałości po procesie produkcyjnym, należy przetrzeć bęben

suszarki wilgotną ściereczką lub wykonać krótki cykl suszenia (30 MIN) z umieszczonymi w środku wilgotnymi ściereczkami.

1. Obrócić pokrętło wyboru programów w położenie Czas .
2. Nacisnąć przycisk Start/Pauza .

Tabela programów

Programy	maks. obciążenie (waga ubrań suchych)	Dodatkowe funkcje/opcje	Zastosowanie/właściwości	Oznaczenie na metce
Bawełna Ekstra Suche	7 kg	wszystkie[1)] oprócz Czas	Dokładne suszenie grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. ręczników frotte, płaszczy kąpielowych.	
Bawełna Mocno wysuszone	7 kg	wszystkie[1)] oprócz Czas	Dokładne suszenie grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. ręczników frotte, płaszczy kąpielowych.	
Bawełna Do szafy [2)]	7 kg	wszystkie[1)] oprócz Czas	Dokładne suszenie tkanin o jednakowej grubości, np. ręczników frotte, dzianin, ściereczek.	
Bawełna Lekko suche [2)]	7 kg	wszystkie[1)] oprócz Czas	Do suszenia cienkich tkanin, które będą prasowane, np. dzianin, koszul bawełnianych.	
Bawełna Do prasowania [2)]	7 kg	wszystkie[1)] oprócz Czas	Do suszenia cienkich tkanin, które będą prasowane, np. dzianin, koszul bawełnianych.	
Syntetyki Ekstra suche	3 kg	wszystkie[1)] oprócz Czas	Dokładne suszenie grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. swetrów, pościeli, obrusów.	[3)]
Syntetyki Do szafy [2)]	3 kg	wszystkie[1)] oprócz Czas	Do suszenia cienkich tkanin, które nie będą prasowane, np. koszul nie wymagających prasowania, obrusów, ubrań dziecięcych, skarpetek, bielizny z fiszbinami.	[3)]

Programy	maks. obciążenie (waga ubrań suchych)	Dodatkowe funkcje/opcje	Zastosowanie/właściwości	Oznaczenie na metce
Syntetyki Do prasowania	3 kg	wszystkie[1] oprócz Czas	Do suszenia cienkich tkanin, które będą prasowane, np. dzianin, koszul bawełnianych.	[3]
Mieszane	3 kg	Ekstra delikatne [4], Mniej zagnieceń Brzęczyk , Opóźniony start ,	Do suszenia tkanin bawełnianych i syntetycznych w niskiej temperaturze.	
Czas	7 kg	Ekstra delikatne Mniej zagnieceń , Brzęczyk Opóźniony start , Czas , ,	Do dalszego suszenia poszczególnych rzeczy.	
Jeans	7 kg	Ekstra delikatne Mniej zagnieceń , Brzęczyk Opóźniony start , ,	Do suszenia codziennych ubrań, takich jak dżinsy, bluzy itp., o różnej grubości materiału (np. na kołnierzu, mankietach i szwach).	
Łatwe prasowanie	1 kg (lub 5 koszul)	Ekstra delikatne Mniej zagnieceń , Brzęczyk Opóźniony start , ,	Specjalny program z mechanizmem zapobiegającym gnieceniu ubrań dla tkanin nie wymagających prasowania takich jak koszule i bluzy; dla ograniczenia prasowania. Wyniki zależą od rodzaju tkaniny i jej wykończenia. Umieścić tkaniny w suszarce tuż po odwirowaniu; po wysuszeniu, natychmiast wyjąć tkaniny i powiesić na wieszakach.	
Niemowlęce	2 kg	Ekstra delikatne Mniej zagnieceń , Brzęczyk Opóźniony start , ,	Program „Niemowlęce” to specjalny program umożliwiający suszenie rzeczy bezpośrednio do noszenia.	

Programy	maks. obciążenie (waga ubrań suchych)	Dodatkowe funkcje/opcje	Zastosowanie/właściwości	Oznaczenie na metce	
Odświeżanie	1 kg	Brzęczyk	W celu odświeżenia lub delikatnego wyczyszczenia tkanin za pomocą dostępnych środków do czyszczenia chemicznego.		

1) Funkcji Ekstra Delikatne Szybkie suszenie nie można wybrać z programem
2) Zgodnie z normą IEC61121
3) wybrać opcję Ekstra delikatne
4) automatyczny

Sortowanie i przygotowanie prania

Sortowanie prania

- Sortowanie według rodzaju tkaniny:
  - Bawełna/bielizna do grupy programów Bawełna .
  - Tkaniny mieszane i syntetyczne do grupy programów Syntetyki .
- Sortowanie według oznaczenia na metce – interpretacja oznaczeń:

	Zasadniczo można suszyć w suszarce
	Suszyć w normalnej temperaturze
	Suszyć w obniżonej temperaturze
	Nie suszyć w suszarce

Ważne! Nie należy umieszczać w urządzeniu prania, które zgodnie z oznaczeniem na metce nie może być suszone w suszarce bębnowej.
Tego urządzenia można używać do suszenia mokrego prania, które zgodnie z oznaczeniem na metce może być suszone w suszarce bębnowej.

- Nie należy suszyć nowych kolorowych tkanin z jasnymi rzeczami. Kolorowe tkaniny mogą farbować.
- Nie suszyć koszul bawełnianych ani dzianin za pomocą programu Ekstra suche . Rzeczy mogą się skurczyć!

Przygotowanie prania

- Aby uniknąć splątania się prania, należy: zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć poszwy i związać troczki lub tasiemki (np. fartuchów).
- Opróżnić kieszenie. Wyjąć metalowe przedmioty (spinacze, agrafki itp.).
- Odwrócić na drugą stronę rzeczy dwuwarstwowe (np. w kurtce z bawełnianą podpinką bawełniana warstwa powinna być wywrócona na zewnątrz). Zapewnia to lepsze schnięcie tkanin.

Ważne! Nie przeładowywać urządzenia. Przestrzegać zaleceń dotyczących maksymalnego ciężaru wsadu.

Ciężar prania

Rodzaj tkaniny	Ciężar
Płaszcz kąpielowy	1200 g
Serwetka	100 g
Poszwa	700 g
Prześcieradło	500 g
Poszewka na poduszkę	200 g
Obrus	250 g
Ręcznik frotte	200 g
Ściereczka	100 g
Koszula nocna	200 g
Figi damskie	100 g
Koszula męska	600 g
Koszula męska	200 g
Piżama męska	500 g
Bluzka	100 g
Slipy męskie	100 g

Codzienna eksploatacja

Włączanie urządzenia

Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program. Urządzenie włączy się.

Eksploatacja

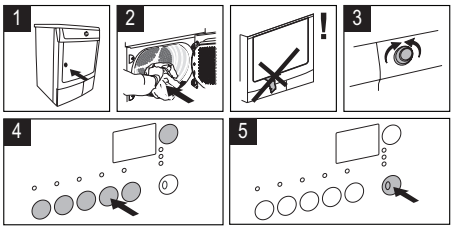

Ekstra delikatne

ta funkcja zmniejsza ruch prania w trakcie cyklu. Pranie po cyklu jest bardziej miękkie i mniej zbite. Tylko dla programów do tkanin syntetycznych.

Mniej zagnieceń

wydłuża fazę chroniącą przed zagnieceniami do 90 minut. Zapobiega to zbijaniu się prania i powstawaniu zagnieceń.

Szybkie suszenie

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje skrócenie cyklu suszenia we wszystkich programach dla tkanin bawełnianych Syntetyki i .

Brzęczyk

dźwiękowe potwierdzenie:

- zakończenia cyklu
- rozpoczęcia i zakończenia fazy chroniącej przed zagnieceniami
- przerwania cyklu
- błędu

Czas

funkcja dostępna po wybraniu programu Czas . Można wybrać czas trwania programu od 10 minut do 2 godzin w 10 minutowych odstępach.

Opóźniony start

umożliwia opóźnienie uruchomienia programu suszenia w zakresie od 30 minut do 20 godzin. Wielokrotnie naciskać przycisk Opóźniony start , aż na wyświetlaczu pojawi się wymagana wartość czasu opóźnionego uruchomienia.

Włączanie blokady uruchomienia

Można włączyć blokadę uruchomienia, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu programu lub przypadkowej zmianie trwającego programu. Blokada uruchomienia blokuje również wszystkie przyciski i pokrętło wyboru programów. Blokadę uruchomienia można włączyć lub wyłączyć, naciskając jednocześnie przyciski Ekstra delikatne Mniej zagnieceń i przez 5 sekund.

– Przed rozpoczęciem programu: urządzenia nie można uruchomić.
– Po rozpoczęciu programu: nie można zmienić trwającego programu.

Ikona pojawia się na wyświetlaczu, aby zasygnalizować włączenie blokady uruchomienia.
Blokada uruchomienia nie wyłącza się po zakończeniu programu.
Aby ustawić nowy program, należy najpierw wyłączyć blokadę uruchomienia.

Zmiana programu

Aby zmienić wykonywany program, należy najpierw ten program wyłączyć, ustawiając pokrętło wyboru programów na pozycję ◯ . Wybrać nowy program i nacisnąć przycisk Start/Pauza .

Program nie może zostać zmieniony bezpośrednio, jeśli został już uruchomiony. Jeśli mimo wszystko zostanie podjęta próba zmiany programu za pomocą pokrętła wyboru programów, ikony postępu programu oraz wskaźniki konserwacji zaczną migać. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk funkcji (oprócz przycisku Brzęczyk), na wyświetlaczu pojawi się komunikat Err . Nie spowoduje to zmiany programu suszenia (ochrona prania).

Zakończenie cyklu suszenia/wyjmowanie prania

Po zakończeniu cyklu suszenia na wyświetlaczu pojawi się migająca ikona ochrony przed zagnieceniami , a także kontrolki ostrzegawcze: Filtr Zbiornik wody i Brzęczyk . Jeśli naciśnięto przycisk , przez około minutę emitowany będzie przerywany sygnał akustyczny.

Po cyklach suszenia automatycznie następuje faza chroniąca przed zagnieceniami, która trwa ok. 30 minut. Podczas tej fazy bęben obraca się od czasu do czasu. Pozwala to zapobiec zbijaniu się bielizny oraz powstawaniu zagnieceń. Pranie można wyjąć w dowolnej chwili podczas trwania fazy chroniącej przed zagnieceniami. (Pranie należy najpóźniej wyjąć pod koniec fazy chroniącej przed zagnieceniami, aby zapobiec powstawaniu zagnieceń).

1. Otworzyć drzwi.
2. Przed wyjęciem prania, należy usunąć fragmenty włókien z mikrofiltra. Zaleca się wykonywanie tej czynności wilgotną dłonią. (Patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”.)
3. Wyjąć pranie.
4. Ustawić pokrętło wyboru programów w pozycji ◯ (wył.).
5. Zamknąć drzwi.

Po każdym suszeniu

- Wyczyścić filtry.
- Opróżnić zbiornik na skropliny.

Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie filtrów

Filtry zatrzymują wszelkie fragmenty włókien, które zbierają się podczas suszenia. Aby zapewnić doskonałą pracę suszarki, po każdym cyklu suszenia należy oczyścić filtry (mikrofiltry i filtry zatrzymujące fragmenty włókien).

Uwaga! Nigdy nie wolno uruchamiać suszarki bez filtrów albo z uszkodzonymi lub zatkanymi filtrami.

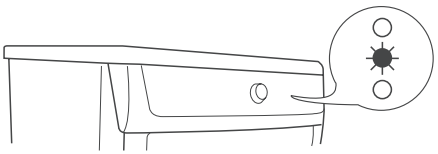

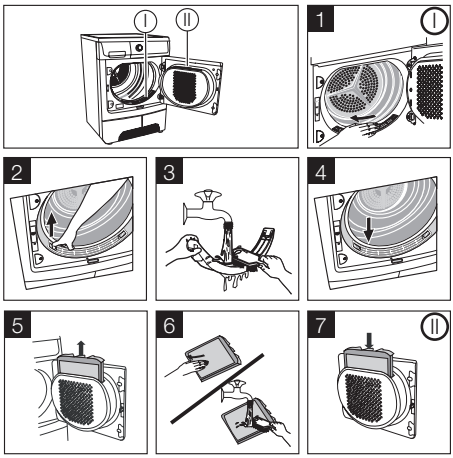

Czyszczenie uszczelki drzwi

Wytrzeć uszczelkę drzwi wilgotną szmatką tuż po zakończeniu cyklu suszenia.

Opróżnianie zbiornika na skropliny

Zbiornik na skropliny należy opróżnić po każdym cyklu suszenia.

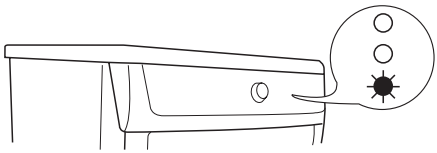



⚠ **Uwaga!** Woda ze skroplonej pary nie nadaje się do picia ani do przyrządzania potraw.

ⓘ Jeśli program został przerwany z powodu konieczności opróżnienia zbiornika na skropliny: Nacisnąć przycisk Start/Pauza , aby kontynuować cykl suszenia.

Czyszczenie skraplacza

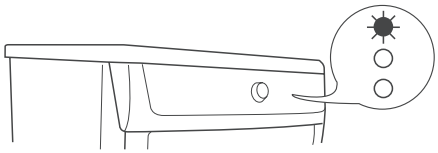

Ważne!

- Nie wolno używać suszarki bez skraplacza.
- Zanieczyszczony skraplacz powoduje większe zużycie energii (wydłużenie cyklu suszenia) oraz uszkodzenie suszarki.
- Nie używać ostrych przedmiotów do czyszczenia.

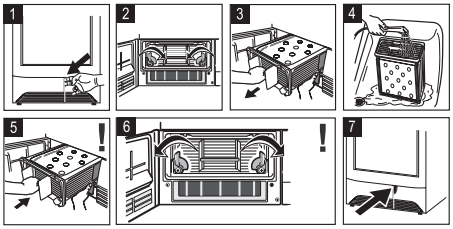

Czyszczenie bębna

⚠ **Uwaga!** Nie stosować myjek stalowych ani innych szorstkich przedmiotów do czyszczenia bębna.

ⓘ Wapno zawarte w wodzie lub środkach czyszczących może spowodować powstanie ledwo widocznej powłoki na wewnętrznej stronie bębna. Stopień, do którego pranie zostało wysuszone nie jest już wtedy wiarygodnie wykrywany. Pranie jest bardziej wilgotne niż zwykle po wyjęciu z suszarki.

Do wytarcia wnętrza bębna i żeber bębna użyć standardowego środka czyszczącego (np. na bazie octu).

Czyszczenie panelu sterowania i obudowy

⚠ **Uwaga!** Nie wolno stosować środków do czyszczenia mebli lub aktywnych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.

Stosować wilgotną szmatkę do przetarcia panelu sterowania i obudowy.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów we własnym zakresie

Problem[1)]	Prawdopodobna przyczyna	Środek zaradczy
Suszarka nie działa.	Suszarka nie jest podłączona do źródła zasilania.	Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego. Sprawdzić bezpiecznik w szafce z bezpiecznikami (instalacja domowa).
	Drzwi urządzenia są otwarte.	Zamknąć drzwi.
	Nie naciśnięto przycisku Start/Pauza .	Nacisnąć przycisk Start/Pauza .
Niezadowalające efekty suszenia.	Wybrano niewłaściwy program.	Ustawić odpowiedni program. [2)]
	Zatkany filtr zatrzymujący fragmenty włókien.	Wyczyścić filtr zatrzymujący fragmenty włókien. [3)]
	Zablokowany wymiennik ciepła.	Wyczyścić wymiennik ciepła. [3)]
	Zostało przekroczone dopuszczalne obciążenie.	Przestrzegać zaleceń dotyczących maksymalnego załadunku.
	Zakryta kratka wentylacyjna.	Odkryć kratkę wentylacyjną w podstawie urządzenia.
	Osad na wewnętrznej powierzchni bębna.	Oczyścić wnętrze bębna.
	Wysoka twardość wody.	Ustawić odpowiednią twardość wody [4)].
Drzwi nie zamykają się	Filtry są niewłaściwie zamontowane.	Zamontować filtr drobny i/lub zatrzasnąć filtr zgrubny.
Wskazanie ***Err*** (*błąd*) na wyświetlaczu. [5)]	Należy spróbować zmienić parametry po uruchomieniu programu.	Wyłączyć i następnie włączyć suszarkę. Ustawić odpowiednie parametry.
Nie działa oświetlenie bębna	Pokrętło wyboru programów znajduje się w położeniu "O" (wył.) .	Obrócić je w położenie oświetlenie bębna (jeśli dotyczy) lub wybrać inny program.
	Żarówka jest przepalona.	Wymienić żarówkę (patrz następny rozdział).
Czas trwania programu nie jest zgodny z czasem wyświetlanym na wyświetlaczu LCD[5)]	Czas do zakończenia programu jest obliczany na podstawie: typu, ilości i wilgotności prania.	Proces automatyczny – nie jest to wada urządzenia.
Program nie działa	Pełny zbiornik wody.	Opróżnić zbiornik wody, [3)] i nacisnąć przycisk Start/Pauza .
Cykl suszenia jest za krótki	Mała ilość prania./Zbyt suche pranie dla wybranego programu.	Wybrać program sterowany czasowo lub wyższy poziom wysuszenia (np. Ekstra suche).
Cykl suszenia jest za długi[6)]	Zatkany filtr zatrzymujący fragmenty włókien.	Wyczyścić filtr zatrzymujący fragmenty włókien.

	Za dużo wsadu.	Przestrzegać zaleceń dotyczących maksymalnego załadunku.
	Pranie jest niewystarczająco odwirowane.	Odwirować pranie w odpowiedni sposób.
	Wyjątkowo wysoka temperatura w pomieszczeniu – nie jest to problem urządzenia.	Obniżyć temperaturę w pomieszczeniu, jeśli jest to możliwe.

1) W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu LCD komunikatu o błędzie (np. ***E51*** – tylko suszarki z wyświetlaczem LCD): Wyłączyć i następnie włączyć suszarkę. Ustawić program. Nacisnąć przycisk Start/Pauza . Problem nadal występuje? – należy skontaktować się z miejscowym punktem serwisowym i podać kod błędu.
2) należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi programów – patrz rozdział *Przegląd programów*
3) patrz rozdział *Konserwacja i czyszczenie*
4) patrz rozdział *Ustawienia urządzenia*
5) tylko suszarki z wyświetlaczem LCD
6) Uwaga: po 5 godzinach cykl kończy się automatycznie (patrz rozdział *Zakończenie cyklu suszenia*).

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wysokość x szerokość x głębokość	85 x 60 x 58 cm
Pojemność bębna	108 l
Głębokość z drzwiami otwartymi	109 cm
Wysokość można regulować w zakresie	1,5 cm
Ciężar pustego urządzenia	około 40 kg
Objętość wsadu (zależnie od programu)**1)**	maks. **7** kg
Napięcie	230 V
Wymagany bezpiecznik	16 A
Łączna moc	2350 W
Klasa efektywności energetycznej	**B**
Zużycie energii (7 kg bawełny, odwirowanej przy 1000 obr./min) **2)**	**3,92** kWh
Średnie roczne zużycie energii	284,1 kWh
Przeznaczenie	na potrzeby gospodarstwa domowego
Dopuszczalna temperatura otoczenia	od +5°C do +35°C
Parametry eksploatacyjne *Parametry eksploatacyjne zostały ustalone w warunkach znormalizowanych. W związku z tym w trakcie normalnego użytkowania mogą przybierać nieco inne wartości.*	
Program	**Zużycie energii w kWh/średni czas suszenia w min**

Parametr	Wartość
Bawełna do szafy [3]	**3,92/125***(7 kg wsadu odwirowanego przy 1000 obr./min)* 3,75 *(7 kg wsadu odwirowanego przy 1200 obr./ min)* 3,60 *(7 kg wsadu odwirowanego przy 1400 obr./ min)* 3,20 *(7 kg wsadu odwirowanego przy 1800 obr./ min)*
Bawełna Do prasowania [3]	**3,34/107***(7 kg wsadu odwirowanego przy 1000 obr./min)*
Syntetyki do szafy [3]	**1,33/48***(3 kg wsadu odwirowanego przy 1200 obr./ min)*

1) Różne objętości mogą być wymagane w różnych krajach w związku z różnymi metodami pomiaru.
2) zgodnie z normą EN 61121
3) Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy: sprawdzenie cyklu należy przeprowadzić zgodnie z normą EN 61121

Ustawienia urządzenia

Ustawienie	Wprowadzenie
Brzęczyk wyłączony na stałe	1. Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program. 2. Jednocześnie nacisnąć przyciski **Szybkie suszenie** i **Mniej zagnieceń** i przytrzymać je w tej pozycji przez około 5 sekund. 3. Brzęczyk zostanie domyślnie wyłączony na stałe.
Twardość wody *Zależnie od położenia geograficznego woda może zawierać różne ilości kamienia i soli mineralnych, co powoduje, że ma różną wartość przewodności. Wahania wartości przewodności wody w stosunku do ustawień fabrycznych mogą nieznacznie wpływać na wilgotność prania po zakończeniu programu suszenia. Suszarka umożliwia regulowanie czułości czujnika suszenia w oparciu o wartości przewodności wody.*	1. Ustawić pokrętło wyboru programów na dowolny program. 2. Jednocześnie nacisnąć przyciski **Szybkie suszenie** i **Start/Pauza** i przytrzymać je w tej pozycji przez około 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie: – [0_ mała przewodność <300 mikro S/cm – [0= średnia przewodność 300-600 mikro S/cm – [0≡ wysoka przewodność >600 mikro S/cm 3. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk **Start/Pauza** , aż do ustawienia właściwego poziomu. 4. Aby zapamiętać ustawienie, należy jednocześnie nacisnąć przyciski **Szybkie suszenie** i **Start/Pauza** lub obrócić pokrętło w położenie **O** *(wył.)*.

Wskazówki dla ośrodków przeprowadzających testy

Parametry dostępne do kontroli przez ośrodki przeprowadzające testy:

- Zużycie energii (skorygowane o końcową wilgotność) podczas cyklu suszenia bawełny do schowania do szafy przy nominalnym załadunku.
- Zużycie energii (skorygowane o końcową wilgotność) podczas cyklu suszenia baweł-

ny do schowania do szafy przy połowie załadunku.

- Końcowa wilgotność (podczas cyklu suszenia bawełny do schowania do szafy, bawełny do prasowania i łatwego prasowania)
- Wydajność kondensacji (skorygowana o końcową wilgotność) podczas suszenia bawełny, przy pełnym i połowie załadunku, do poziomu wilgotności do schowania do szafy

Wszystkie cykle należy sprawdzić zgodnie z normą EN 61121 (Suszarki bębnowe do użytku domowego – Metody pomiaru cech funkcjonalnych).

www.zanussi.com/shop

136919730-C-102012

CE